..... Οδηγίες για την ασφάλεια
..... Επισκόπηση
..... Σύνδεση
..... Χρήση
..... Εφαρμογές
..... Προδιαγραφές
..... Αντιμετώπιση προβλημάτων

Digital Photo Frame
SPF-105V

Acrobat Reader | Frame Manager XP | Frame Manager Vista | Regulatory | PDF manual | Frame Manager PDF Manual

Digital Photo Frame

SPF-105V

Οδηγίες για την ασφάλεια

| Σύμβολα ασφαλείας | Ισχύς | Τοποθέτηση | Χρήση και καθαρισμός |

Σύμβολα ασφαλείας

※ Φροντίστε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες προκειμένου να αποτρέψετε ατυχήματα και βλάβες στο προϊόν, χρησιμοποιώντας το σωστά.

Προειδοποίηση	Εάν δεν ακολουθηθούν οι συνοδευτικές οδηγίες μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός.
Σημεία προσοχής	Εάν δεν τηρηθούν οι συνοδευτικές οδηγίες μπορεί να προκληθεί μικρός τραυματισμός ή υλικές ζημιές.

| Σύμβολα ασφαλείας | Ισχύς | Τοποθέτηση | Χρήση και καθαρισμός |

Ισχύς

Προειδοποίηση

Τοποθετήστε στη σωστή θέση το φις τροφοδοσίας.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

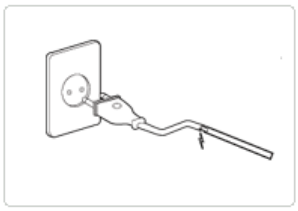

Μην χρησιμοποιείτε φις, καλώδιο ή πρίζα που παρουσιάζουν φθορές, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Μη συνδέετε περισσότερες από μία συσκευές στην ίδια πρίζα γιατί, εάν η πρίζα υπερθερμανθεί, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

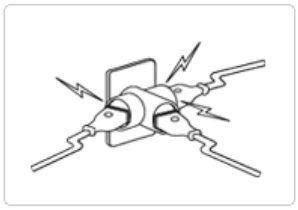

- **Μην τραβάτε δυνατά το καλώδιο ρεύματος.Μην τοποθετείτε βάρος στο καλώδιο ρεύματος, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.**

- **Φροντίστε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα προτού μετακινήσετε το προϊόν. Φροντίστε επίσης να αποσυνδέσετε τα καλώδια και από άλλες συσκευές.**

  - Εάν μετακινήσετε το προϊόν χωρίς προηγούμενη αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος, ενδέχεται να υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια της μετακίνησης και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σημεία προσοχής

- **Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα, κρατήστε και τραβήξτε προς τα έξω το καλώδιο από το φις, καθώς, εάν το τραβήξετε από το καλώδιο, ενδέχεται να του προκληθεί βλάβη.**

  - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή η συσκευή να μην ανάβει κανονικά.

- **Βεβαιωθείτε ότι το φις του ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο προτού καθαρίσετε το προϊόν.**

  - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

- **Μην τοποθετείτε το προϊόν σε χώρους που εκτίθενται σε λάδια, καπνό ή υγρασία. Μην το εγκαθιστάτε στο εσωτερικό οχήματος.**

  - Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
  - Αποφύγετε τη λειτουργία της οθόνης κοντά σε νερό ή σε εξωτερικό χώρο όπου μπορεί να εκτεθεί σε χιόνι ή βροχή.

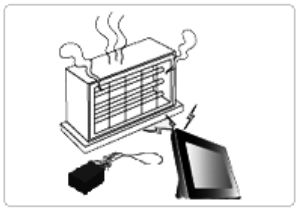

- **Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε συσκευές θέρμανσης.**

  - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Τοποθέτηση

Προειδοποίηση

- **Όταν τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε ντουλάπι ή ράφι, μην αφήνετε το εμπρός άκρο του προϊόντος να εξέχει.**

  - Διαφορετικά, το προϊόν ενδέχεται να πέσει κάτω, με αποτέλεσμα πιθανή βλάβη του ή τον τραυματισμό κάποιου.

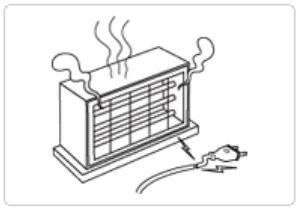

- **Μην τοποθετείτε το καλώδιο του ρεύματος κοντά σε καλοριφέρ, καθώς το καλώδιο μπορεί να λειώσει, προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.**

- **Μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο σε λιπαρά υγρά, καπνό, υγρασία, νερό ή βροχόπτωση ή μέσα σε αυτοκίνητο.**
  - Οποιαδήποτε επαφή τέτοιων υλικών με το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

- **Να αποσυνδέετε το φις του ρεύματος σε περίπτωση κεραυνών.**
  - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σημεία προσοχής

- **Αποθέστε το προϊόν με προσοχή κατά την τοποθέτησή του.**
  - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός σας.

- **Αποφύγετε το ενδεχόμενο να σας πέσει το προϊόν κατά τη μετακίνηση, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.**

- **Μην τοποθετείτε το προϊόν σε θέση που είναι εύκολα προσβάσιμη από παιδιά.**
  - Καθώς το προϊόν μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

| Σύμβολα ασφαλείας | Ισχύς | Τοποθέτηση | Χρήση και καθαρισμός |

Χρήση και καθαρισμός

Προειδοποίηση

- **Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα, όπως πιρούνια, σύρμα ή εύφλεκτα αντικείμενα, όπως χαρτί ή σπίρτα στις θύρες στο πίσω μέρος του προϊόντος, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.**
  - Σε περίπτωση εισροής νερού ή άλλης ξένης ουσίας στο προϊόν, φροντίστε να

απενεργοποιήσετε το προϊόν, να το αποσυνδέσετε από την πρίζα και να επικοινωνήσετε με ένα **κέντρο σέρβις**.

- **Ποτέ να μην αποσυναρμολογείτε, μην επισκευάζετε και μην τροποποιείτε το προϊόν ο ίδιος.**
  - Εάν το προϊόν σας χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με ένα **κέντρο σέρβις**. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σημεία προσοχής

- **Εάν ακούσετε κάποιον παράξενο ήχο, μυρίσετε κάτι να καίγεται ή δείτε καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το φις και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.**
  - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

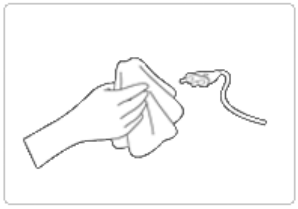

- **Να αφαιρείτε πάντοτε τυχόν σκόνη ή νερό από τις ακίδες και τις συνδέσεις του φις ρεύματος.**
  - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

- **Κατά τον καθαρισμό του προϊόντος, πάντοτε να αποσυνδέετε το φις και να το καθαρίζετε με ένα μαλακό, στεγνό πανί.**
  - Μην χρησιμοποιείτε χημικά όπως βενζίνη, οινόπνευμα, διαλυτικά, εντομοκτόνα, αποσμητικά χώρου, λιπαντικά, απορρυπαντικά ή κερί.

- **Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αποσυνδέσετε του φις του ρεύματος.**
  - Η πολλή συσσωρευμένη σκόνη ενδέχεται να δημιουργήσει θερμότητα ή ανάφλεξη, προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

- **Εάν απαιτείται η τοποθέτηση του προϊόντος σε συγκεκριμένη θέση υπό συνθήκες διαφορετικές των συνηθισμένων, φροντίστε να απευθυνθείτε σε κάποιον από τους τεχνικούς σέρβις για την τοποθέτηση, καθώς το προϊόν ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα ομαλής λειτουργίας λόγω του περιβάλλοντος τοποθέτησής του.**
  - Αυτό αφορά θέσεις τοποθέτησης που είναι εκτεθειμένες σε συνθήκες όπως μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης, χημικά, υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, υγρασία ή την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η συνεχής λειτουργία του προϊόντος για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, χωρίς διακοπή.

- **Εάν το προϊόν έχει υποστεί πτώση ή το περίβλημα του προϊόντος έχει υποστεί φθορές, απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το φις του ρεύματος.**
  - Η χρήση του προϊόντος χωρίς να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φθορές, ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Απευθυνθείτε σε ένα **κέντρο σέρβις**.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος
(Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) - Μόνον για την Ευρώπη

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα περισυλλογής)

Αυτή η ένδειξη που υποδεικνύεται στο προϊόν ή στο συνοδευτικό έντυπο σημαίνει ότι η συσκευή δεν θα πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόρριμμα, στο τέλος του κύκλου ζωής της. Για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι προς το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία, από μη ελεγχόμενη διάθεση αποβλήτων, διαχωρίστε αυτήν τη συσκευή από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε την υπεύθυνα, ώστε να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να συμβουλεύονται είτε τον πωλητή του προϊόντος είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες για πληροφορίες για τον τόπο και τον τρόπο που μπορούν να διαθέσουν αυτό το προϊόν προς ασφαλή ανακύκλωση.

Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται στον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σύμβαση αγοράς. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλους τύπους εμπορικών αποβλήτων.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
- Μόνον για την Ευρώπη

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή αναπαραγωγή όλου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς έγγραφη άδεια της Samsung Electronic.
Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
©2008 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-105V

Επισκόπηση

|Χαρακτηριστικά | Εξαρτήματα | Εμπρός μέρος | Πίσω μέρος | Πλευρικά μέρη |

Χαρακτηριστικά

01 **Επέκταση ενσωματωμένης μνήμης χρησιμοποιώντας κάρτες μνήμης. Άμεση προβολή αποθηκευμένων εικόνων.**

02 **Λειτουργία μουσικής υπόκρουσης.**

03 **Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς να συνδεθεί σε πρίζα.**

04 **Παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας μίνι-οθόνης.**

05 **Κομψός σχεδιασμός**

- Μοναδική σχεδίαση με στυλ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διακόσμηση σε ένα γραφείο ή ένα τραπέζι.
- Περιστρεφόμενη βάση που επιτρέπει την κατακόρυφη/οριζόντια τοποθέτηση.

|Χαρακτηριστικά | Εξαρτήματα | Εμπρός μέρος | Πίσω μέρος | Πλευρικά μέρη |

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιέχονται στο πακέτο που παραλάβατε.
Αν λείπει οτιδήποτε, απευθυνθείτε στον τοπικό διανομέα από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Για προαιρετικά εξαρτήματα, επικοινωνήστε με κάποιο **κέντρο σέρβις**.
Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε άλλο τροφοδοτικό ρεύματος εκτός από αυτό που σας παρασχέθηκε με το προϊόν.

Εξαρτήματα

Ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών
(Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.)

Εγχειρίδια

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Εγγύηση
(Δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές)

Εγχειρίδιο χρήσης

Καλώδια

Καλώδιο ρεύματος

Καλώδιο USB
(τύπου A-mini B)

Τροφοδοτικό

Εμπρός μέρος

※ Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

※ Αυτό το προϊόν λειτουργεί με κουμπιά αφής. Αν πατήσετε ελαφρά το κουμπί που βρίσκεται στο δεξί μέρος του προϊόντος, ανάβει η λυχνία του κουμπιού.
Όταν η λυχνία του κουμπιού είναι αναμμένη, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού για κάθε κουμπί.

1 **Κουμπί μενού [MENU]**	Εμφανίζει το παράθυρο του μενού στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.
2 **[▲] Κουμπί Επάνω**	Χρησιμοποιείται για μετακίνηση προς τα επάνω.
3 **[◀] Κουμπί Αριστερά**	Χρησιμοποιείται για μετακίνηση προς τα αριστερά.
4 **[▶] Κουμπί Δεξιά**	Χρησιμοποιείται για μετακίνηση προς τα δεξιά.
5 **[▼] Κουμπί Κάτω**	Χρησιμοποιείται για μετακίνηση προς τα κάτω.
6 **[⮆] Κουμπί επιλογής**	Χρησιμοποιείται για επιλογή.
7 **[⮌] Κουμπί επιστροφής**	Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
8 **[⧉] Κουμπί διαδοχικής προβολής**	Αναπαραγωγή ή παύση της διαδοχικής προβολής. ※ Κατά την αναπαραγωγή μιας διαδοχικής προβολής με το πάτημα του κουμπιού **[⧉]**, αναπαράγονται οι φωτογραφίες από τη θέση της τελευταίας φωτογραφίας που αναπαράχθηκε. Εάν έχουν διαγραφεί οι φωτογραφίες που υπήρχαν στη θέση της τελευταίας φωτογραφίας που αναπαράχθηκε, γίνεται αυτόματα αναζήτησή τους και στη συνέχεια, αναπαράγονται σε μια διαδοχική προβολή.

|Χαρακτηριστικά | Εξαρτήματα | Εμπρός μέρος | Πίσω μέρος | Πλευρικά μέρη |

Πίσω μέρος

※ Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

1 **Υποδοχή DC –In**	Συνδέστε το τροφοδοτικό σε αυτήν την υποδοχή. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στον ακροδέκτη ρεύματος του τροφοδοτικού.
2 **[⏻] Κουμπί λειτουργίας**	Έναρξη ή τερματισμός λειτουργίας του προϊόντος. Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα.
3 **Βάση**	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν στην κατακόρυφη ή οριζόντια θέση κάνοντας χρήση της περιστρεφόμενης βάσης.
4 **Αντιολισθητικό στήριγμα**	Σε ολισθηρές επιφάνειες, συγκρατεί το προϊόν ώστε να παραμένει στέρεα στη θέση του.
5 **Ακροδέκτης για τη συντήρηση**	Αυτός είναι ένας ακροδέκτης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη συντήρηση του προϊόντος. Μην κάνετε άσκοπη χρήση.
6 **Κλειδαριά Kensington**	Η κλειδαριά Kensington είναι μια συσκευή που ασφαλίζει το σύστημα σε μια συγκεκριμένη θέση, όταν αυτό χρησιμοποιείται σε δημόσιο χώρο. (Η συσκευή ασφάλειας θα πρέπει να αγοραστεί χωριστά).

Πλευρικά μέρη

※ Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

1 **Ηχείο**	Μπορείτε να ακούτε ήχο, χωρίς να συνδέετε πρόσθετο ηχείο.
2 **Υποδοχή σύνδεσης ακουστικών**	Μπορείτε να ακούτε ήχο συνδέοντας ακουστικά ή μίνι-ακουστικά στο προϊόν.
3 **Υποδοχή κάρτας μνήμης**	Σας επιτρέπει την τοποθέτηση μιας προαιρετικής κάρτας μνήμης. (Ισχύει μόνο για τις κάρτες SD/MS/CF) 3-1 **MEMORY CARD** 3-2 **CF**
4	Συνδέστε έναν υπολογιστή ή μια εξωτερική συσκευή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

4-1 Επάνω τερματική θύρα Συνδέστε την ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας, μέσω ενός καλωδίου USB.

※ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο που θα χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε την ψηφιακή σας κορνίζα με τον υπολογιστή μέσω της αντιρρευματικής θύρας είναι το καλώδιο USB (τύπου A-B) που σας παρασχέθηκε με το προϊόν.

4-2 Κάτω τερματική θύρα Συνδέστε την ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών σε μια συσκευή αποθήκευσης που υποστηρίζει USB.

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή αναπαραγωγή όλου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς έγγραφη άδεια της Samsung Electronic.
Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
©2008 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-105V

Σύνδεση

| Ισχύς | USB | Κάρτα μνήμης |

Σύνδεση τροφοδοτικού

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος στην υποδοχή τροφοδοσίας, στην πίσω πλευρά του προϊόντος.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο τροφοδοτικό.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος σε μια κοντινή πρίζα.
4. Πατήστε το κουμπί [⏻] για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.

| Ισχύς | USB | Κάρτα μνήμης |

Σύνδεση μέσω USB

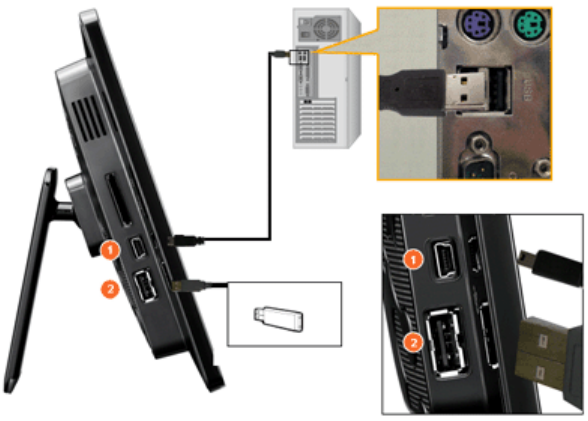

1. **Επάνω τερματική θύρα** — Χρησιμοποιείται για να συνδέετε την ψηφιακή σας κορνίζα σε υπολογιστή.
   ※ Όταν συνδέετε την ψηφιακή σας κορνίζα με έναν υπολογιστή μέσω της αντιρρευματικής θύρας, φροντίστε να χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB που σας παρασχέθηκε με το προϊόν.
2. **Κάτω τερματική θύρα** — Χρησιμοποιείται για να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή με υποστήριξη USB στην ψηφιακή σας κορνίζα.

※ Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών.
※ Το προϊόν αυτό δεν υποστηρίζει συσκευές USB ανάγνωσης καρτών μνήμης. Υποστηρίζονται μόνον συσκευές αποθήκευσης USB.
※ Οι εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην ψηφιακή σας κορνίζα δεν αναγνωρίζονται από τον υπολογιστή σας.
※ Όταν συνδέετε μια εξωτερική συσκευή στη συρρευματική θύρα, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που σας παρασχέθηκε με την εξωτερική συσκευή. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξωτερικές συσκευές και τα καλώδιά τους, επικοινωνήστε με ένα σχετικό κέντρο συντήρησης.)
※ Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες της εξωτερικής συσκευής που ίσως προκληθούν από χρήση καλωδίων άλλων από αυτά που προβλέπονται για χρήση με την κάθε συσκευή.
※ Μερικές εξωτερικές συσκευές συνοδεύονται από καλώδιο που δεν πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου USB. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη.
※ Εάν μια συσκευή εξωτερικής αποθήκευσης δεν λειτουργεί φυσιολογικά όταν τη συνδέετε στην ψηφιακή σας κορνίζα, δοκιμάστε να τη συνδέσετε στον υπολογιστή σας. Εάν εξακολουθεί να μη λειτουργεί φυσιολογικά ακόμα και αφού τη συνδέσατε με τον υπολογιστή, επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις αυτής της εξωτερικής συσκευής ή του υπολογιστή σας.

A Συνδέστε το στην αντιρρευματική υποδοχή της ψηφιακής σας κορνίζας.

B Συνδέστε το στην υποδοχή USB του υπολογιστή σας.

Δομή φακέλου

Όταν συνδέετε το προϊόν αυτό στον υπολογιστή σας, προβάλλεται ως αποσπώμενος δίσκος (E:), όπως προβάλλεται στην εικόνα παρακάτω.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να αναπαράγετε όλα τα αρχεία μουσικής και ταινιών στους παρακάτω φακέλους.
Μπορείτε επίσης να προσθέτετε και να διαγράφετε φακέλους, όπως απαιτείται. (Ωστόσο, εάν διαγράφετε τους παρακάτω προεπιλεγμένους φακέλους, αυτοί δημιουργούνται αυτομάτως όταν το προϊόν σας ενεργοποιηθεί και πάλι).

01 **.rss** Μόνο εκείνες οι φωτογραφίες από τις Web Photos (φωτογραφίες από RSS) που αναλογούν στον ελεύθερο χώρο της εσωτερικής μνήμης αποθηκεύονται. Εάν ένας χρήστης αντιγράψει ο ίδιος φωτογραφίες από το PC στο φάκελο .rss, η ψηφιακή κορνίζα Photoframe δεν θα απεικονίσει τις φωτογραφίες.

※ Η χωρητικότητα αυτού του προϊόντος είναι 64 MB.
Εάν η χωρητικότητα υπερβληθεί, δεν μπορούν να αποθηκευθούν άλλα αρχεία.
※ Μην απενεργοποιήσετε το προϊόν κατά την αποθήκευση, αναπαραγωγή ή διαγραφή ενός αρχείου.
※ Το όνομα τόμου του αποσπώμενου δίσκου (π.χ., E:, F:, G:) ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το περιβάλλον του υπολογιστή σας.

| Ισχύς | USB | Κάρτα μνήμης |

Σύνδεση μιας κάρτας μνήμης

1 MEMORY CARD 2 CF Τοποθετήστε την κάρτα σύροντάς την προς την κατεύθυνση που σημειώνεται στο επάνω μέρος της κάρτας.

※ Η αφαίρεση της κάρτας κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής αρχείων μουσικής MP3, ταινιών ή προβολής φωτογραφιών ενδέχεται να προκαλέσει την ελαττωματική λειτουργία του προϊόντος. Σε μια τέτοια περίπτωση, απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε και πάλι τη συσκευή.

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή αναπαραγωγή όλου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς έγγραφη άδεια της Samsung Electronic.
Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
©2008 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-105V

Χρήση

※ Εάν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί επί δέκα (10) λεπτά, ενεργοποιείται η διαδοχική προβολή ή το ρολόι. Ωστόσο, εάν γίνεται αναπαραγωγή ενός κομματιού, ενεργοποιείται το ρολόι και προβάλλεται το όνομα αυτού του μουσικού αρχείου. Μπορείτε να αλλάξετε σε τρόπο λειτουργίας Ρολογιού ακόμα και όταν η ταινία είναι σε παύση. Σε μερικές περιπτώσεις, μπορείτε να μεταβείτε στην οθόνη Λίστας ταινιών.

※ Αυτό το προϊόν λειτουργεί με κουμπιά αφής. Αν πατήσετε ελαφρά το κουμπί που βρίσκεται στο δεξί μέρος του προϊόντος, ανάβει η λυχνία του κουμπιού.
Όταν η λυχνία του κουμπιού είναι αναμμένη, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού για κάθε κουμπί.

| Εγχειρίδιο χρήσης | Photo | Music | Movie | Clock & Alarm | Settings |

Εγχειρίδιο χρήσης

Κουμπιά

Μενού	Περιγραφή
MENU	Είσοδος ή έξοδος από ένα μενού. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MENU (ΜΕΝΟΥ) για περισσότερο από πέντε (5) δευτερόλεπτα. Όλες οι λυχνίες των κουμπιών θα αναβοσβήσουν δύο φορές και θα ενεργοποιηθεί το κλείδωμα των πλήκτρων. Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα των πλήκτρων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MENU (ΜΕΝΟΥ) και πάλι για περισσότερο από πέντε (5) δευτερόλεπτα.
▲, ▼, ◀, ▶	Μετακίνηση ανάμεσα στα στοιχεία και προσαρμογή της τιμής.
	Επιλογή μιας λειτουργίας.
	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. ※ Κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για πέντε (5) δευτερόλεπτα ώστε να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη.
	Αναπαραγωγή ή παύση μιας διαδοχικής προβολής. Κατά την αναπαραγωγή μιας διαδοχικής προβολής με το πάτημα του κουμπιού [ ], αναπαράγονται οι φωτογραφίες από τη θέση της τελευταίας φωτογραφίας που αναπαράχθηκε. Εάν έχουν διαγραφεί οι φωτογραφίες που υπήρχαν στη θέση της τελευταίας φωτογραφίας που αναπαράχθηκε, γίνεται αυτόματα αναζήτησή τους και στη συνέχεια, αναπαράγονται σε μια διαδοχική προβολή.

Οθόνη Ενδείξεις κατάστασης

Display (Οθόνη)	Περιγραφή
	Αυτό εμφανίζεται διαφορετικά ανάλογα με την ισχύ του σήματος κατά τη σύνδεση με ένα δίκτυο. Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση με κάποιο δίκτυο, εμφανίζεται η ένδειξη .
PC	Εμφανίζεται όταν έχει συνδεθεί ένας υπολογιστής ή όταν υπάρχει κάποιος υπολογιστής με τον οποίο μπορεί να συνδεθεί.
	Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεατι μόνον όταν το δίκτυο είναι συνδεδεμένο και υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να προβάλλετε φωτογραφίες RSS μόνον όταν εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο.
	Προβάλλεται όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή USB.
	Εμφανίζεται όταν έχει συνδεθεί μια κάρτα μνήμης SD/MS.
CF	Εμφανίζεται όταν έχει συνδεθεί μια κάρτα μνήμης CF.

Ενδείξεις μπαταρίας

Display (Οθόνη)	Περιγραφή
	Εμφανίζεται όταν η μπαταρία χρησιμοποιείται με το καλώδιο τροφοδοσίας συνδεδεμένο και πραγματοποιείται φόρτιση της μπαταρίας.
	Εμφανίζεται όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο.
	Εμφανίζεται όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
	Εμφανίζεται όταν περίπου 25% της ισχύος της μπαταρίας έχει εξαντληθεί.
	Εμφανίζεται όταν περίπου 50% της ισχύος της μπαταρίας έχει εξαντληθεί.
	Εμφανίζεται όταν περίπου 75% της ισχύος της μπαταρίας έχει εξαντληθεί.
	Εμφανίζεται όταν περίπου 95% της ισχύος της μπαταρίας έχει εξαντληθεί. Όταν συμβεί αυτό, η οθόνη μεταβαίνει άμεσα στην κύρια οθόνη και το εικονίδιο εξαντλημένης μπαταρίας αναβοσβήνει στο κέντρο της οθόνης και η συσκευή τίθεται εκτός λειτουργίας. Όσο το εικονίδιο της εξαντλημένης μπαταρίας αναβοσβήνει, δεν μπορείτε να ανοίξετε κανένα υπομενού.

※ Απαιτούνται δύο (2) περίπου ώρες για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας όταν αυτή έχει εκφορτιστεί πλήρως. (Αν φορτίσετε την μπαταρία κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας, ο χρόνος φόρτισης θα αυξηθεί).

※ Η αναπαραγωγή μιας ταινίας μπορεί να συνεχιστεί για τριάντα (30) περίπου λεπτά και η διαδοχική προβολή για σαράντα (40) περίπου λεπτά στην προεπιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας (ένταση 70, φωτεινότητα 70) όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

※ Η διάρκεια χρήσης της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις (φωτεινότητα, ένταση κ.τ.λ.).

※ Όταν η εσωτερική μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και το τροφοδοτικό είναι αποσυνδεδεμένο για περισσότερες από 3 ημέρες, η εσωτερική μπαταρία θα αποφορτιστεί. Εάν η εσωτερική μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, συνδέστε το τροφοδοτικό για να γίνει επαναφόρτιση και ρυθμίστε και πάλι την ώρα.

※ Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται όσο αυξάνει ο χρόνος λειτουργίας του προϊόντος.

※ Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που είναι ενσωματωμένες σ' αυτό το προϊόν δεν αντικαθίστανται από τον χρήστη. Για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάστασή τους, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον παροχέα σας συντήρησης..

Photo

Όταν επιλέγετε έναν φάκελο

※ Εάν πατήσετε το κουμπί μενού, το μενού του επιλεγμένου στοιχείου εμφανίζεται στην οθόνη.

Μενού	Περιγραφή
Open	Άνοιγμα του επιλεγμένου φακέλου.
Copy	Αντιγραφή του επιλεγμένου φακέλου.
Delete	Διαγραφή του επιλεγμένου φακέλου.

Το μενού που εμφανίζεται κατά την επιλογή μιας μικρογραφίας.

※ Εάν πατήσετε το κουμπί μενού, το μενού του επιλεγμένου στοιχείου εμφανίζεται στην οθόνη.

Μενού	Υπομενού Περιγραφή
Start Slideshow	Αναπαραγωγή ή παύση μιας διαδοχικής προβολής.
Copy	Αντιγράφει το επιλεγμένο αρχείο σε άλλη συσκευή αποθήκευσης. ※ Τουλάχιστον μια συσκευή αποθήκευσης πρέπει να είναι συνδεδεμένη.
Copy All Files	Αντιγράφει όλα τα αρχεία σε διαφορετική συσκευή αποθήκευσης. ※ Τουλάχιστον μια συσκευή αποθήκευσης πρέπει να είναι συνδεδεμένη.
Delete	Διαγραφή του επιλεγμένου αρχείου.
Delete All Files	Διαγράφει όλα τα αρχεία.
Set as Background	Ορίζει την τρέχουσα επιλεγμένη εικόνα ως φόντο της κεντρικής οθόνης. Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση λειτουργίας του φόντου αλλάζει αυτόματα σε Custom (προσαρμογή).

※ Όταν αντιγράφετε μια φωτογραφία από μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (SD/MS, μνήμη USB) στην Frame Memory (Μνήμη κορνίζας), εάν η ρύθμιση [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] (Ρυθμίσεις – Επιλογές – Αντίγραφο μνήμης κορνίζας) οριστεί σε [Resized] (Αλλαγή μεγέθους), το μέγεθος (ποιότητα οθόνης) της φωτογραφίας περιορίζεται αυτόματα, προτού αποθηκευθεί, προκειμένου να προσαρμόζεται στο μέγεθος της οθόνης της ψηφιακής σας κορνίζας φωτογραφιών και το EXIF (πληροφορίες σχετικά με την κάμερα) που αποθηκεύεται μαζί με τη φωτογραφία αφαιρείται. Ως εκ τούτου, φροντίστε να χρησιμοποιείτε με την ψηφιακή κορνίζα, αποκλειστικά τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στη Frame memory (Μνήμη κορνίζας).

※ Ενδέχεται να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να αντιγράψετε πολλά αρχεία ταυτόχρονα.

Το μενού που εμφανίζεται κατά την επιλογή μιας μικρογραφίας (PC, RSS).

※ Εάν πατήσετε το κουμπί μενού, το μενού του επιλεγμένου στοιχείου εμφανίζεται στην οθόνη.

Μενού	Υπομενού Περιγραφή
Start Slideshow	Αναπαραγωγή ή παύση μιας διαδοχικής προβολής.
Copy	Αντιγράφει το επιλεγμένο αρχείο σε άλλη συσκευή αποθήκευσης. ※ Τουλάχιστον μια συσκευή αποθήκευσης πρέπει να είναι συνδεδεμένη.
Copy All Files	Αντιγράφει όλα τα αρχεία σε διαφορετική συσκευή αποθήκευσης. ※ Τουλάχιστον μια συσκευή αποθήκευσης πρέπει να είναι συνδεδεμένη.
Set as Background	Ορίζει την τρέχουσα επιλεγμένη εικόνα ως φόντο της κεντρικής οθόνης. Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση λειτουργίας του φόντου αλλάζει αυτόματα σε Custom (προσαρμογή).
Browsing Mode	• All Photos, Folder, Playlist, Tags, Dates, Rating Επιλογή της κατηγορίας για ταξινόμηση των φωτογραφιών. ※ Η [Browsing Mode] (περιήγηση) προβάλλεται αποκλειστικά σε υπολογιστή. Τα υπομενού κάποιας λειτουργίας υπόκεινται στην αντίστοιχη λειτουργία.

Μενού διαδοχικής προβολής

※ Η συσκευή αυτή υποστηρίζει έως και 4,000 αρχεία εικόνας. Εάν υπάρχουν περισσότερες από 4.000 εικόνες, η διαδοχική προβολή εικόνων δεν θα συνεχιστεί για τις υπόλοιπες εικόνες.

Μενού	Υπομενού	Αναλυτικό μενού	Περιγραφή
Stop Slideshow			Παύση ή συνέχιση της διαδοχικής προβολής.
Slideshow Settings	Transition	🔸 No Effect, Fade, Wipe, Slide, Blind, Checker, Box In/Out, Cross Comb, Silk, Circle, Wheel, Diamond, Plus, UnCover, Stairs, Random	Επιλέγει ένα εφέ αναπαραγωγής.
	Speed	🔸 Fast, Normal, Slow	Επιλέγει μια ταχύτητα αναπαραγωγής.
	Mode	🔸 All photos, Photos in Folder, Shuffle all photos, Shuffle photos in Folder, Repeat one photo	Επιλέγει τον τρόπο αναπαραγωγής. ※ Αυτό δεν είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης με φωτογρφίες από το PC ή RSS.
	Display Clock	🔸 Off, On	Επιλέξτε εάν θέλετε να γίνεται η διαδοχική προβολή φωτογραφιών και η εμφάνιση της τρέχουσας ώρας, συγχρόνως.
Brightness		🔸 0~100	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.
Rotation			Μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη κατά 90°, 180° και 270°.
Screen ratio		🔸 Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen	Μπορείτε να επιλέξετε πώς να ρυθμίσετε το μέγεθος των φωτογραφιών κατά την προβολή τους στην οθόνη. Πρωτότυπη προσαρμογή - Όταν το μέγεθος της φωτογραφίας είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της οθόνης, εμφανίζεται προσαρμοσμένη στο μέγεθος της οθόνης. Αυτόματη προσαρμογή - Οι φωτογραφίες προσαρμόζονται στο μέγεθος της οθόνης. Ένα οριζόντιο ή κατακόρυφο τμήμα της φωτογραφίας μπορεί να είναι κομμένο αλλά δεν υπάρχει παραμόρφωση. Προσαρμογή στο πλάτος - Οι φωτογραφίες προσαρμόζονται στο πλάτος της οθόνης. Ένα οριζόντιο ή κατακόρυφο τμήμα της φωτογραφίας μπορεί να είναι κομμένο αλλά δεν υπάρχει παραμόρφωση. Προσαρμογή στην οθόνη - Οι φωτογραφίες προσαρμόζονται στην ανάλυση 1024*600. (Η απεικόνιση της φωτογραφίας μπορεί να είναι παραμορφωμένη)
Delete			Διαγράφει μια φωτογραφία που εμφανίζεται στη διαδοχική προβολή. ※ Αυτό δεν είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης με φωτογρφίες από το PC ή RSS.
Set as Background			Ορίζει την τρέχουσα επιλεγμένη εικόνα ως φόντο της κεντρικής οθόνης.
Background Music		🔸 On, Off, Music Settings	Επιλέξτε [On] (ενεργοποίηση) της [Background Music] (μουσικής υπόκρουσης). Στη συνέχεια επιλέξτε [Music Settings] (ρυθμίσεις μουσικής) της [Background Music] (μουσικής υπόκρουσης) πατώντας το κουμπί MENU (ΜΕΝΟΥ) και επιλέξτε ένα μουσικό αρχείο που είναι αποθηκευμένο στη Frame Memory (μνήμη κορνίζας) ή σε μια συνδεδεμένη συσκευή εξωτερικής μνήμης. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, τα προεγκατεστημένα μουσικά αρχεία χρησιμοποιούνται για τη μουσική υπόκρουση. Όταν εκτελείται η επόμενη διαδοχική προβολή χρησιμοποιώντας το κουμπί [Slideshow] (διαδοχική προβολή), το τελευταίο μουσικό αρχείο που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά για τη μουσική υπόκρουση χρησιμοποιείται και πάλι για τη μουσική υπόκρουση. (Η προτεραιότητα της τοποθεσίας των μουσικών αρχείων για αναπαραγωγή κατά τη μουσική υπόκρουση είναι: "Τοποθεσία του μουσικού αρχείου που αναπαράχθηκε την τελευταία φορά για τη μουσική υπόκρουση > [Frame Memory] (Μνήμη κορνίζας) > [USB] > [SD/MS]" .

Άμεσες λειτουργίες

Μενού	Περιγραφή
MENU	Ανοίγει και κλείνει το μενού επί της οθόνης.
►	Αναπαράγει το επόμενο αρχείο.
◄	Αναπαράγει το προηγούμενο.
▲ ▼	Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
	Αναπαραγωγή ή παύση μιας διαδοχικής προβολής.

Music

Το μενού που εμφανίζεται κατά την επιλογή μιας λίστας αναπαραγωγής.

※ Εάν πατήσετε το κουμπί μενού, το μενού του επιλεγμένου στοιχείου εμφανίζεται στην οθόνη.

Μενού	Υπομενού Περιγραφή
Play Music	Αναπαραγωγή ενός αρχείου.
Play Mode	• All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music Επιλέγει τον τρόπο αναπαραγωγής.
Copy	Αντιγράφει το επιλεγμένο αρχείο σε άλλη συσκευή αποθήκευσης. ※ Τουλάχιστον μια συσκευή αποθήκευσης πρέπει να είναι συνδεδεμένη.
Copy All Files	Αντιγράφει όλα τα αρχεία σε διαφορετική συσκευή αποθήκευσης. ※ Τουλάχιστον μια συσκευή αποθήκευσης πρέπει να είναι συνδεδεμένη.
Delete	Διαγραφή του επιλεγμένου αρχείου.
Delete All Files	Διαγράφει όλα τα αρχεία.

Το μενού που εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή μουσικής.

※ Εάν πατήσετε το κουμπί μενού, το μενού του επιλεγμένου στοιχείου εμφανίζεται στην οθόνη.

※ Εάν η κωδικοποίηση του αρχείου MP3 είναι VBR, οι πληροφορίες για το συνολικό χρόνο αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρουν. (VBR : Variable Bit Rate)

Μενού	Υπομενού Περιγραφή
Play Mode	• All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music Επιλέγει τον τρόπο αναπαραγωγής.

Άμεσες λειτουργίες

Μενού	Περιγραφή
MENU	Ανοίγει και κλείνει το μενού επί της οθόνης.
▶	Αναπαράγει το επόμενο. Εάν κρατήσετε πατημένο το κουμπί για πολύ ώρα, ενεργοποιείται η λειτουργία γρήγορης μετάβασης προς τα εμπρός.
◀	Αναπαράγει το προηγούμενο. Εάν κρατήσετε πατημένο το κουμπί για πολύ ώρα, ενεργοποιείται η λειτουργία γρήγορης μετάβασης προς τα πίσω.
▲ ▼	Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
	Αναπαραγωγή ή παύση αναπαραγωγής ενός αρχείου.
	Έναρξη της διαδοχικής προβολής.

Movie

Το μενού που εμφανίζεται κατά την επιλογή μιας λίστας αναπαραγωγής.

※ Εάν πατήσετε το κουμπί μενού, το μενού του επιλεγμένου στοιχείου εμφανίζεται στην οθόνη.

Μενού	Υπομενού Περιγραφή

Play Movie	Αναπαραγωγή ενός αρχείου.
Play Mode	🔸 All movies, Movies in Folder, Shuffle all movies, Shuffle movies in Folder, Repeat one movie Επιλέγει τον τρόπο αναπαραγωγής.
Copy	Αντιγράφει το επιλεγμένο αρχείο σε άλλη συσκευή αποθήκευσης. ※ Τουλάχιστον μια συσκευή αποθήκευσης πρέπει να είναι συνδεδεμένη.
Copy All Files	Αντιγράφει όλα τα αρχεία σε διαφορετική συσκευή αποθήκευσης. ※ Τουλάχιστον μια συσκευή αποθήκευσης πρέπει να είναι συνδεδεμένη.
Delete	Διαγραφή του επιλεγμένου αρχείου.
Delete All Files	Διαγράφει όλα τα αρχεία.

Το μενού που εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας.

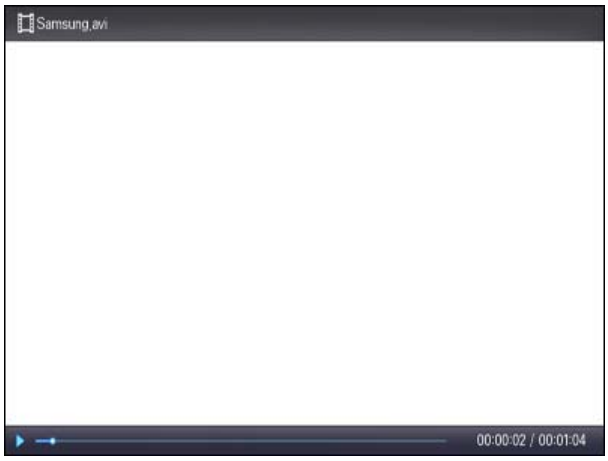

※ Εάν πατήσετε το κουμπί μενού, το μενού του επιλεγμένου στοιχείου εμφανίζεται στην οθόνη.

Μενού	Υπομενού Περιγραφή
Play Mode	🔸 All movies, Movies in Folder, Shuffle all movies, Shuffle movies in Folder, Repeat one movie Επιλέγει τον τρόπο αναπαραγωγής.
Brightness	🔸 0~100 Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.

Άμεση λειτουργία

Μενού	Περιγραφή
MENU	Αναπαραγωγή ή παύση αναπαραγωγής ενός αρχείου.
▶	Αναπαράγει το επόμενο. Εάν κρατήσετε πατημένο το κουμπί για πολύ ώρα, ενεργοποιείται η λειτουργία γρήγορης μετάβασης προς τα εμπρός.
◀	Αναπαράγει το προηγούμενο. Εάν κρατήσετε πατημένο το κουμπί για πολύ ώρα, ενεργοποιείται η λειτουργία γρήγορης μετάβασης προς τα πίσω.
▲ ▼	Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
	Αναπαραγωγή και παύση αναπαραγωγής ενός αρχείου.
	Έναρξη της διαδοχικής προβολής.

Clock & Alarm

Μενού	Υπομενού	Αναλυτικό μενού	Περιγραφή
Date and Time			🔸 Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (όταν η ώρα έχει ρυθμιστεί στην απεικόνιση 12 ωρών). Month, Day, Year, Hours, Minutes (όταν η ώρα έχει ρυθμιστεί στην απεικόνιση 24 ωρών). Ρυθμίζει την ημερομηνία και την ώρα.
Time Zone			Μπορείτε να επιλέξετε μια ζώνη ώρας.
Daylight Saving Time			🔸 Off, On Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη θερινή ώρα.
Internet Time Update			🔸 Auto, Manual, Update Time Now Επιλέξτε εάν η ενημέρωση της ώρας του συστήματος για την ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών θα γίνεται μέσω των πληροφοριών για την ώρα που λαμβάνονται από το Internet.
Time Format			🔸 12 Hours, 24 Hours Για τη μορφή της ώρας, μπορείτε να επιλέξετε 12ωρη ή 24ωρη. Εάν επιλέξετε 24ωρη, η επιλογή πμ/μμ δεν είναι δυνατή.
Date Format			🔸 YYYY/MM/DD,MM/DD/YYYY,DD/MM/YYYY Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης της ημερομηνίας.
Clock Type			🔸 Analog, Digital, Clock & Calendar Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο ρολογιού.
Alarm	Activation	🔸 Yes, No	
	Set time	🔸 Manual, After 10min, After 20min, After 30min.	
	Hours	🔸 1~12	
	Minutes	🔸 00~59	
	am/pm	🔸 am, pm	
	Repeat	🔸 Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday	
	Sound	🔸 Sound 1, Sound 2, Sound 3	
	Volume	🔸 0~100	
	Μπορείτε να επιλέξετε έναν συναγερμό.		

Μενού	Υπομενού	Αναλυτικό μενού	Περιγραφή
Network	Network Settings		Ρυθμίζει το δίκτυο. Οι πληροφορίες του δικτύου που ρυθμίζετε εμφανίζονται στο κάτω μέρος.
	Proxy Required	• Yes, No	Μπορείτε να ορίσετε εάν θα γίνεται χρήση ή όχι του διακομιστή μεσολάβησης.
	Language	• English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語, 한국어	Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα για το προϊόν.
Options	Brightness	• 0~100	Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης.
	Auto Rotation	• Off, On	Απενεργοποίηση (Off): Εάν τοποθετήσετε την κορνίζα στη μία της άκρη του κατά τη διάρκεια μιας διαδοχικής προβολής, ακόμα κι αν ο αισθητήρας ανιχνεύσει την αλλαγή, η εικόνα δεν περιστρέφεται ανάλογα. Ενεργοποίηση (On): Εάν τοποθετήσετε την κορνίζα στη μία της άκρη, ο αισθητήρας ανιχνεύει την αλλαγή και περιστρέφει αυτομάτως την εικόνα.
	Button Sound	• Off, Low, Medium, High	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο λειτουργίας των κουμπιών, κατά το χειρισμό του προϊόντος.
	Volume	• 0~100	Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
	Frame Memory Copy	• Original Size, Resized	Όταν αντιγράφετε μια φωτογραφία από μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (SD/MS, μνήμη USB) στη Frame Memory (Μνήμη κορνίζας), εάν η ρύθμιση [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] (Ρυθμίσεις – Επιλογές – Αντίγραφο μνήμης κορνίζας) οριστεί σε [Resized] (Αλλαγή μεγέθους), το μέγεθος (ποιότητα οθόνης) της φωτογραφίας περιορίζεται αυτόματα, προτού αποθηκευθεί, προκειμένου να προσαρμόζεται στο μέγεθος της οθόνης της ψηφιακής σας κορνίζας φωτογραφιών και το EXIF (πληροφορίες σχετικά με την κάμερα) που αποθηκεύεται μαζί με τη φωτογραφία αφαιρείται. Ως εκ τούτου, φροντίστε να χρησιμοποιείτε με την ψηφιακή κορνίζα, αποκλειστικά τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στη Frame memory (Μνήμη κορνίζας).
Preferences	Starting Mode	• Home, Last Mode, Slideshow	Μπορείτε να επιλέξετε την οθόνη που θα εμφανίζεται πρώτη όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή.
	Screen Saver	• Slideshow,Clock	Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο προστασίας οθόνης. Εάν δεν έχει πατηθεί κανένα κουμπί επί δέκα(10) λεπτά, ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης.
	OSD Color Theme	• Violet Style, Blue Style, Green Style, Orange Style	Μπορείτε να ορίσετε ένα χρωματικό θέμα για το φόντο των μενού στην οθόνη. Το προεπιλεγμένο θεματικό χρώμα είναι το Μπλε.
	Home Background	• Default, Custom	Μπορείτε να ρυθμίσετε το φόντο που εμφανίζεται στην οθόνη του κεντρικού μενού.
	Auto Picture On/Off	• Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat	Όταν η ώρα φθάσει στην Ώρα απενεργοποίησης [Off Time], οι υπόλοιπες λειτουργίες σταματούν και η οθόνη απενεργοποιείται. Όταν η ώρα φθάσει στην Ώρα ενεργοποίησης [On Time], η οθόνη ενεργοποιείται και η προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας παραμένει. Εάν η οθόνη απενεργοποιηθεί μόλις η ώρα φθάσει στην Ώρα απενεργοποίησης [Off Time], πατήστε οποιοδήποτε κουμπί, εκτός από το κουμπί Power, για να εμφανίσετε και πάλι την οθόνη.

※ Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται ως μίνι-οθόνη ή ως συσκευή μαζικής αποθήκευσης συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας μέσω καλωδίου USB, η οθόνη δεν θα απενεργοποιηθεί, ακόμα και εάν η τιμή της ώρας φθάσει στη ρύθμιση της Ώρας απενεργοποίησης (Off Time).

	Firmware Update	Μπορείτε να ενημερώσετε το προϊόν χρησιμοποιώντας μια μονάδα μνήμης USB ή μια κάρτα μνήμης (SD/MS). Για να αποκτήσετε το πιο πρόσφατο αρχείο υλικολογισμικού, επισκεφθείτε τη **www.samsung.com**.
Update/Reset	Reset Settings	🔸 Yes, No

Μηδενίζει τις ρυθμίσεις, με εξαίρεση την ώρα και τις ρυθμίσεις δικτύου.

Product Information	🔸 Model, Firmware Version, Copyright

Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σας.

Διαδικτυακή διαμόρφωση

01 Συνδεθείτε στη διεύθυνση (URL) στο στοιχείο [Web Configuration Address] (Διεύθυνση ρύθμισης παραμέτρων Web) στη σελίδα [Settings]-[Network] (Ρυθμίσεις –Δίκτυο) της Ψηφιακής κορνίζας φωτογραφιών, χρησιμοποιώντας τον Internet Explorer.

02 Αν συνδεθεί, εμφανίζεται η σελίδα καλωσορίσματος.
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στο στοιχείο [Web Configuration Password] (Κωδικός πρόσβασης ρύθμισης παραμέτρων διαδικτύου) στη σελίδα [Settings]-[Network] της ψηφιακής κορνίζας φωτογραφιών, στο στοιχείο [Password] (Κωδικός πρόσβασης), στη σελίδα Welcome (Υποδοχής). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί [sign in] (σύνδεση).

Ανώτερο μενού	**Δευτερεύον μενού**	**Περιγραφή**
Welcome	🔸 Password	Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που εμφανίζεται στον Κωδικό πρόσβασης διαχείρισης (Management Password). Ενεργοποιεί τη λειτουργία διάκρισης κεφαλαίων-πεζών.
Photo Frame	🔸 Now Playing	Μπορείτε να παρακολουθείτε τις φωτογραφίες που την ίδια στιγμή προβάλλονται σε μια παρουσίαση διαδοχικής προβολής.
Web Photos	🔸 Loading Photos from Photo Feeds	Μπορείτε να εισαγάγετε ή να αφαιρέσετε τη διεύθυνση λήψης φωτογραφιών σε ένα website μέσω μιας ασύρματης σύνδεσης. Σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να καταχωρίσετε τη διεύθυνση URL μιας τοποθεσίας web για να προβάλλετε τις φωτογραφίες των RSS Feeds.
Storage	🔸 Loading Photos from Photo Feeds	Μπορείτε να ελέγξετε το μέγεθος των φωτογραφιών στις διευθύνσεις που παρατίθενται στην ενότητα Web Photos (φωτογραφίες Web).
Settings	🔸 Basic, Administrator Password, Date and Time, Network Settings	Μπορείτε να εισάγετε και να αλλάζετε το όνομα προϊόντος, τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, την ώρα, το διακομιστή μεσολάβησης δικτύου κ.λ.π.
Help		Εμφανίζει την ενότητα βοήθειας για τη χρήση της διαδικτυακής διαμόρφωσης της κορνίζας φωτογραφιών της Samsung.

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή αναπαραγωγή όλου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς έγγραφη άδεια της Samsung Electronic.
Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
©2008 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-105V

Εφαρμογές

Αρχικές ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις για κοινή χρήση των φωτογραφιών στον υπολογιστή σας - Διαμόρφωση ρυθμίσεων στα Windows Vista
Ρυθμίσεις για κοινή χρήση των φωτογραφιών στον υπολογιστή σας - Διαμόρφωση ρυθμίσεων στην ψηφιακή σας κορνίζα
Προβολή των φωτογραφιών μέσω RSS
Ρύθμιση των εντολών Αξιολόγηση και Ετικέτες (VISTA:Ετικέτες, XP:Ετικέτες) για φωτογραφίες σε υπολογιστή
Επιθυμώ ενημέρωση του υλικολογισμικού.
Θέλω να συνδεθώ σε μια οθόνη με τη χρήση του προγράμματος Mini-Monitor.

ρχικές ρυθμίσεις

※ Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ασύρματης κοινής χρήσης που παρέχεται με αυτό το προϊόν, πρέπει να διαθέτετε Windows Vista στον υπολογιστή σας και να βρίσκεστε κοντά σε ένα σημείο πρόσβασης (AP) ασύρματου δικτύου LAN.

Windows XP

01 Απαιτείται η εγκατάσταση του **Windows Media Player 11** ή μεταγενέστερης έκδοσης.

02 **Digital Image Library Starter Edition (DISE)**
: Αυτό το πρόγραμμα σάς επιτρέπει την αλλαγή της αξιολόγησης των φωτογραφιών στον υπολογιστή σας μέσω της ψηφιακής σας κορνίζας.

03 Συστάσεις για τη χρήση της Ψηφιακής κορνίζας: Internet Explorer 7.0 ή μεταγενέστερη έκδοση

1. Choose Your Language

Ενεργοποιήστε την ψηφιακή κορνίζα σας και επιλέξτε μια γλώσσα.
Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα στο Settings -> Language.

2. Use Wi-Fi network?

Επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιήσετε δίκτυο.

3. Choose your Access Point

Εμφανίζεται η λίστα των σημείων πρόσβασης.
Επιλέξτε το SSID στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε, στην οθόνη [Choose your Access Point] (Επιλέξτε το δικό σας σημείο πρόσβασης). Αν το SSID στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε δεν εμφανίζεται, ανανεώστε τη λίστα SSID πατώντας [Refresh] (Ανανέωση) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το SSID.

4. Choose Computer

Εμφανίζεται η λίστα με τους υπολογιστές. Αν ο υπολογιστής στον οποίον θέλετε να συνδεθείτε δεν εμφανίζεται, ανανεώστε τη λίστα με τους υπολογιστές πατώντας [Refresh] (Ανανέωση) και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον υπολογιστή.

5. Finish

Εμφανίζεται το επιλεγμένο δίκτυο και ο επιλεγμένος υπολογιστής.
Μπορείτε να επιλέξετε ένα μενού, αφού ολοκληρώστε τη λειτουργία.

※ Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις έχουν διαμορφωθεί όπως φαίνεται παρακάτω.
Διαφορετικά, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να μην εμφανίζεται στη λίστα ή ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτόν.

- Στα Vista, επιλέξτε Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > Network and Sharing Center (Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης) > Customize (Προσαρμογή). Ελέγξτε εάν ο τύπος θέσης δικτύου έχει οριστεί σε Private (Ιδιωτικό).
- Επιλέξτε την ψηφιακή κορνίζα (Digital Photo Frame) από τη λίστα Windows Media Player > Library (Βιβλιοθήκη) > Media Sharing (Κοινή χρήση πολυμέσων). Ελέγξτε εάν έχει ρυθμιστεί σε Allow (Να επιτρέπεται).

Ρυθμίσεις για κοινή χρήση των φωτογραφιών στον υπολογιστή σας - Διαμόρφωση ρυθμίσεων στα Windows Vista

01 Προσθήκη φωτογραφιών στη Βιβλιοθήκη

01 Εκτελέστε τον Windows Media Player

02 Κάντε κλικ στην καρτέλα [Library] (Βιβλιοθήκη) στο επάνω μέρος.

03 Κάντε κλικ στο [Add To Library] (Προσθήκη στη βιοβλιοθήκη) στην καρτέλα [Library] (Βιβλιοθήκη).

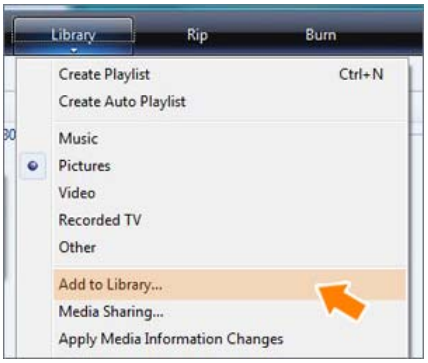

04 Στο παράθυρο [Add To Library] (Προσθήκη στη βιβλιοθήκη), επιλέξτε [My personal folders] (Οι προσωπικοί μου φάκελοι) από την ενότητα [Select the folders to monitor] (Επιλέξτε φακέλους για εποπτεία) και επιλέξτε το φάκελο που περιέχει φωτογραφίες και κάντε κλικ στο [Add] (Προσθήκη).

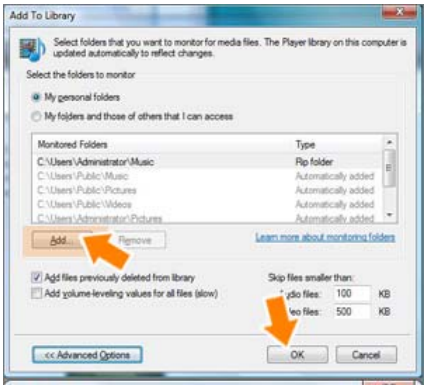

Επιλέξτε το φάκελο προς κοινή χρήση και κάντε κλικ στο [OK] για να τον προσθέσετε.

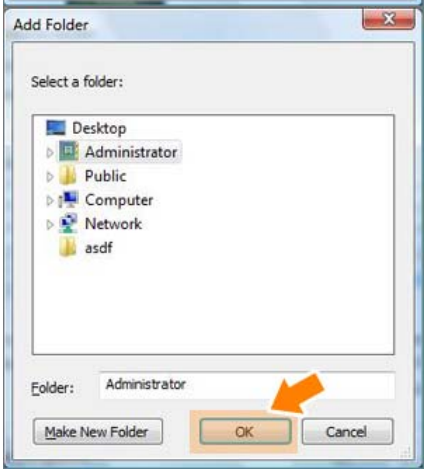

05 Όταν κάνετε κλικ στο [OK], το παράθυρο the [Add To Library] (Προσθήκη στη βιβλιοθήκη) θα κλείσει και θα εμφανιστεί το [Add to Library by

Searching Computer] (Προσθήκη στη βιβλιοθήκη με αναζήτηση στον υπολογιστή). Περιμένετε έως ότου η διαδικασία ολοκληρωθεί και, κατόπιν, κάντε κλικ στο [Close] (Κλείσιμο).

02 Έλεγχος κοινόχρηστων φωτογραφιών

01 Στον Windows Media Player, ορίστε την επιλογή Category (Κατηγορία), που βρίσκεται κάτω από το σύμβολο [,] επάνω αριστερά από την ένδειξη [Picture] (Εικόνα).

02 Από τη [Library] (Βιβλιοθήκη), επιλέξτε από τις ρυθμίσεις Recently added (Προστέθηκαν πρόσφατα), All Pictures (Όλες οι εικόνες), Keywords (Λέξεις-κλειδιά), Date Taken (Ημερομηνία λήψης), Rating (Χαρακτηρισμός) ή Folder (Φάκελος) και ελέγξτε εάν οι φωτογραφίες που προσθέσατε υπάρχουν στη βιβλιοθήκη.

03 Ρυθμίσεις κοινής χρήσης αρχείων για αποδοχή συνδέσεων από την ψηφιακή σας κορνίζα

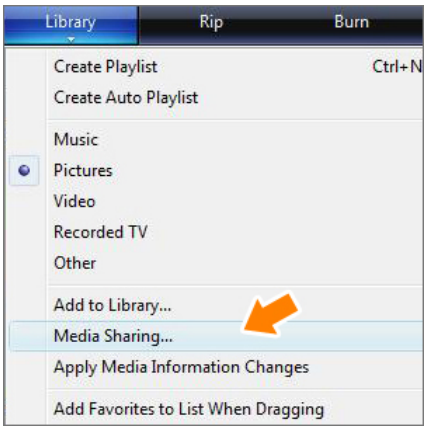

01 Στην καρτέλα [Library] (Βιβλιοθήκη), κάντε κλικ στο [Media Sharing] (Κοινή χρήση πολυμέσων).

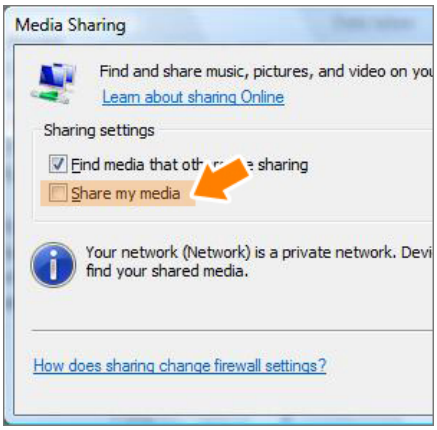

02 Στο παράθυρο [Media Sharing] (Κοινή χρήση πολυμέσων), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Share my media] (Κοινή χρήση των πολυμέσων μου) στην ενότητα [Sharing settings] (Ρυθμίσεις κοινής χρήσης).

03 Εάν δεν εμφανίζεται καμία συσκευή με την ένδειξη [Available device] (Διαθέσιμη συσκευή) στο παράθυρο [Library Sharing] (Κοινή χρήση βιβλιοθήκης) προχωρήστε στο βήμα 4. Εάν εμφανίζεται, προχωρήστε στο βήμα 5.

04 Στο παράθυρο [Library Sharing] (Κοινή χρήση βιβλιοθήκης), κάντε κλικ στο [Networking] (Δίκτυο) και ελέγξτε εάν το υφιστάμενο δίκτυο έχει οριστεί σε [Private network] (Ιδιωτικό

δίκτυο). Εάν όχι, ορίστε το σε [Private Network] (Ιδιωτικό δίκτυο).

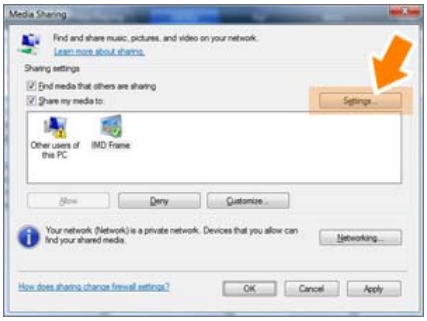

05 Εάν το δίκτυό σας είναι όντως ιδιωτικό, η λίστα [Available Device] (Διαθέσιμες συσκευές) και το κουμπί [Settings] (Ρυθμίσεις) θα πρέπει να εμφανίζονται στο παράθυρο [Library Sharing] (Κοινή χρήση βιβλιοθήκης).

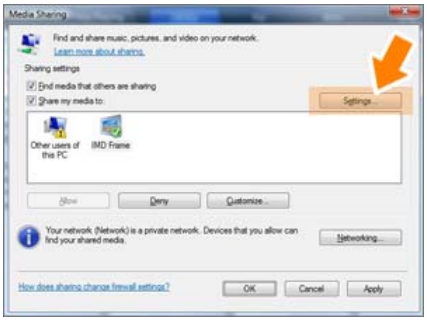

06 Στο παράθυρο [Library Sharing] (Κοινή χρήση βιβλιοθήκης), κάντε κλικ στο [Settings] (Ρυθμίσεις). Εμφανίζεται το παράθυρο [Library Sharing-Default Settings] (Κοινή χρήση βιβλιοθήκης - προεπιλεγμένες ρυθμίσεις).

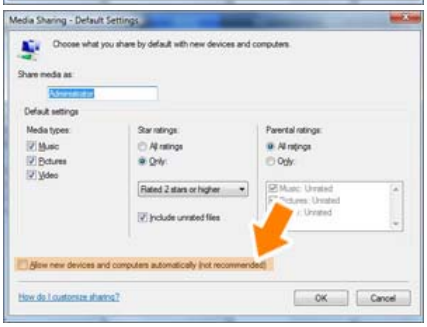

07 Στο παράθυρο [Library Sharing-Default Settings] (Κοινή χρήση βιβλιοθήκης-Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις), ορίστε το [Media Type] (Τύπος πολυμέσων) σε [Picture] (Εικόνα), τόσο το [Star ratings] (Χαρακτηρισμός με αστέρια) όσο και το [Parental ratings] (Γονικοί χαρακτηρισμοί) σε το [All ratings] (Όλοι οι χαρακτηρισμοί) ή έναν χαρακτηρισμό της αρεσκείας σας στην ενότητα [Default Settings] (Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις). Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε μία συσκευή ή έναν υπολογιστή που επιχειρεί να συνδθεί στη βιβλιοθήκη στη λίστα αυτόματα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Add new devices and computers automatically] (Αυτόματη προσθήκη συσκευών και υπολογιστών).

※ Μέσω κοινής χρήσης με υπολογιστή μπορούν να μεταδοθούν αποκλειστικά φωτογραφίες.

Ρυθμίσεις για κοινή χρήση των φωτογραφιών στον υπολογιστή σας - Διαμόρφωση ρυθμίσεων στην ψηφιακή σας κορνίζα

01 Έλεγχος συνδέσεων δικτύου

01 Ελέγξτε εάν το εικονίδιο Network εμφανίζεται επάνω αριστερά στην κεντρική οθόνη.

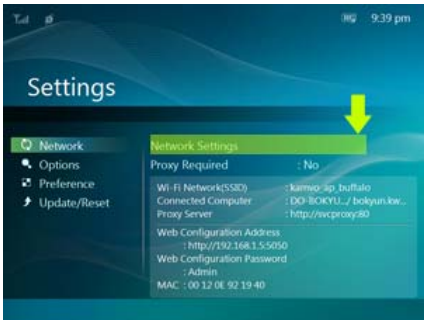

02 Εάν εμφανίζεται το εικονίδιο Network, συνεχίστε στην ενότητα **Έλεγχος συνδέσεων με υπολογιστές** που περιγράφεται παρακάτω. Εάν δεν εμφανίζεται, μεταβείτε στο [Settings]-[Network]-[Network Settings].

※ SSID : Service Set Identifier

03 Επιλέξτε το SSID στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε, στην οθόνη [Choose your Access Point] (Επιλέξτε το δικό σας σημείο πρόσβασης). Αν το SSID στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε δεν εμφανίζεται, ανανεώστε τη λίστα SSID πατώντας [Refresh] (Ανανέωση) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το SSID.

Εάν κάνετε αυτή την επιλογή όταν ο κωδικός SSID είναι κρυπτογραφημένος, εμφανίζεται ένα παράθυρο καταχώρισης κωδικού πρόσβασης. Μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο μόνον εάν εισαγάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης.

02 Έλεγχος συνδέσεων των υπολογιστών

01 Εμφανίζεται η λίστα με τους υπολογιστές.
Αν ο υπολογιστής στον οποίον θέλετε να συνδεθείτε δεν εμφανίζεται, ανανεώστε τη λίστα με τους υπολογιστές πατώντας [Refresh] (Ανανέωση) και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον υπολογιστή.

02 Εμφανίζεται το διαμορφωμένο δίκτυο και ο υπολογιστής. Αφού εμφανιστεί το παράθυρο ολοκλήρωσης, μπορείτε να επιλέξετε ένα μενού.

Προβολή των φωτογραφιών μέσω RSS

01 Διαδικτυακή διαμόρφωση (Web Configuration)

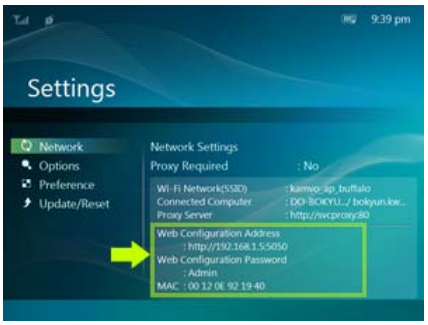

01 Συνδεθείτε στη διεύθυνση (URL) στο στοιχείο [Web Configuration Address] (Διεύθυνση ρύθμισης παραμέτρων Web) στη σελίδα [Settings]-[Network] (Ρυθμίσεις -Δίκτυο) της Ψηφιακής κορνίζας φωτογραφιών, χρησιμοποιώντας τον Internet Explorer.

02 Αν συνδεθεί, εμφανίζεται η σελίδα καλωσορίσματος. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στο στοιχείο [Remote Configuration Password] (Κωδικός πρόσβασης απομακρυσμένης ρύθμισης παραμέτρων) στη σελίδα [Settings]-[Network] της ψηφιακής κορνίζας φωτογραφιών, στο στοιχείο [Password] (Κωδικός πρόσβασης), στη σελίδα Welcome! (Υποδοχής). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί [sign in] (σύνδεση).

※ Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης (προεπιλογή: Admin) στις ρυθμίσεις της Διαδικτυακής διαμόρφωσης της κορνίζας φωτογραφιών της Samsung.

03 Εισαγάγετε τη διεύθυνση που αντιγράφηκε στο πλαίσιο εισαγωγής RSS που εμφανίζεται όταν επιλέγετε [Web Photos]-[Photo Feeds] και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί [Add] για να προσθέσετε τη φωτογραφία.

Τι είναι η Διεύθυνση RSS;
Είναι η διεύθυνση που εμφανίζεται στο πλαίσιο διευθύνσεων της σελίδας web (XML) που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο FEED σε μια διαδικτυακή τοποθεσία διεύθυνσης RSS, όπου αντιγράφονται φωτογραφίες.

02 Έλεγχος των φωτογραφιών από RSS στην ψηφιακή σας κορνίζα

01 Στην κεντρική οθόνη της ψηφιακής σας κορνίζας, μεταβείτε στην ενότητα [Web Photo]-[RSS and Web Feeds]. Θα εμφανιστεί μια λίστα των τροφοδοσιών (feeds) που έχετε προσθέσει στη Διαδικτυακή διαμόρφωση.

02 Επιλέξτε μια τροφοδοσία από τη λίστα. Στα δεξιά θα εμφανιστούν μικρογραφίες των φωτογραφιών στην επιλεγμένη τροφοδοσία.

Ρύθμιση των εντολών Αξιολόγηση και Ετικέτες (VISTA:Ετικέτες, XP:Ετικέτες) για φωτογραφίες σε υπολογιστή

01 Windows VISTA

01 Κάντε κλικ στο Έναρξη - Όλα τα προγράμματα - Συλλογή Φωτογραφιών Windows για εκκίνηση της Συλλογής Φωτογραφιών Windows.

02 Αν επιλέξτε Πληροφορίες στο επάνω μέρος της οθόνης Συλλογής Φωτογραφιών Windows, στα δεξιά εμφανίζεται το πλαίσιο πληροφοριών φωτογραφίας.

03 Επιλέξτε τη φωτογραφία και αλλάξτε τις ρυθμίσεις Rating ή Tags στο κατάλληλο πλαίσιο φωτογραφίας.

02 Windows XP



01 Κάντε κλικ στο Έναρξη - Όλα τα προγράμματα - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.

02 Εμφανίζεται το παράθυρο της Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.

03 Επιλέξτε μια φωτογραφία και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις Αξιολόγηση και Ετικέτες για την επιλεγμένη φωτογραφία στο κάτω μέρος της οθόνης.

Επιθυμώ ενημέρωση του υλικολογισμικού.

01 Προετοιμασίες

01 Ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών

02 Αρχείο ενημέρωσης υλικολογισμικού.

03 Κάρτα μνήμης USB ή εξωτερικές συσκευές μνήμης (SD/MS)

※ Επισκεφθείτε τη διεύθυνση **www.samsung.com** για την τελευταία ενημέρωση υλικολογισμικού.

02 Σύνδεση της κάρτας μνήμης USB στον υπολογιστή

01 Εάν είστε έτοιμοι, συνδέστε την κάρτα μνήμης USB στον υπολογιστή.

02 Αντιγράψτε το αρχείο ενημέρωσης του υλικολογισμικού που λάβατε, στην κάρτα μνήμης USB.

※ (Φροντίστε να αντιγράψετε το αρχείο ενημέρωσης του υλικολογισμικού στο ριζικό κατάλογο.)

03 Σύνδεση της κάρτας μνήμης USB στην ψηφιακή κορνίζα φωτιογραφιών

01 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης USB από τον υπολογιστή σας και συνδέστε την στην ψηφιακή κορνίζα.

※ Εάν η ψηφιακή κορνίζα είναι απενεργοποιημένη, ενεργοποιήστε την.

04 Ενημέρωση

01 Επιλέξτε [Firmware Update] (ενημέρωση υλικολογισμικού) στη σελίδα [Settings]-[Update/Reset] (Ρυθμίσεις - Ενημέρωση/Επαναφορά).

02 Μετά την εκκίνηση, απενεργοποιήστε την ψηφιακή κορνίζα, αφαιρέστε την κάρτα μνήμης USB και ενεργοποιήστε και πάλι την ψηφιακή κορνίζα, για τη μέγιστη ασφάλεια.

※ Μην αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης USB κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενημέρωσης.
Μην πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
Μην τοποθετήσετε οποιαδήποτε άλλη κάρτα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
Μην απενεργοποιήσετε την ψηφιακή σας κορνίζα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενημέρωσης.
Μπορείτε να διαπιστώσετε εάν η λειτουργία ενημέρωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία ή όχι, ελέγχοντας εάν η έκδοση του υλικολογισμικού της ψηφιακής σας κορνίζας άλλαξε στην έκδοση της ενημέρωσης υλικολογισμικού.

Θέλω να συνδεθώ σε μια οθόνη με τη χρήση του προγράμματος Mini-Monitor.

Η ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών όχι μόνον κολακεύει τις φωτογραφίες σας, αλλά σας παρέχει και μια πρόσθετη λειτουργία μικρής οθόνης. Με τη λειτουργία Mini-Monitor (μικρής οθόνης) μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών ως βοηθητική οθόνη. Η χρήση της είναι απλή, καθώς η ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών συνδέεται στον υπολογιστή σας μέσω ενός καλωδίου USB. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εργάζεστε πιο αποτελεσματικά στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας πρόσθετη οθόνη. Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών ως Mini-Monitor, πρώτα εγκαταστήστε το πρόγραμμα Frame Manager. (Σε κάθε περίπτωση, να έχετε υπόψη σας ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνον μια ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών ως Mini-Monitor.)

- **Εγκατάσταση Frame Manager**
- **Οδηγίες χρήσης του Frame Manager**

  Χρήση της ψηφιακής κορνίζας φωτογραφιών ως Mini-Monitor.
  Χρήση της ψηφιακής σας κορνίζας φωτογραφιών ως Mass Storage.
  Αλλαγή της τρέχουσας λειτουργίας σε άλλη λειτουργία
  Ρύθμιση της φωτεινότητας
  Ενημέρωση του υλικολογισμικού

※ Απαιτήσεις συστήματος

- **OS** : Windows XP SP2, Vista (32bit)
- Ταχύτητα επεξεργαστή συστήματος : 1.5 GHz
- **USB** : Ελεγκτής κεντρικού υπολογιστή USB 2.0
- **RAM** : 256 MB ή περισσότερη

※ Προσοχή

1. Πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο Windows XP Service Pack 2. Ενδέχεται να μην λειτουργεί με άλλα λειτουργικά συστήματα εκτός από Windows XP SP2. Δεν φέρουμε την ευθύνη για προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εγκατάσταση του λογισμικού σε άλλα λειτουργικά συστήματα, εκτός των Windows XP SP2.
2. Συνιστούμε ταχύτητα κεντρικής μονάδας επεξεργασίας 2,4 GHz ή υψηλότερη. Η ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά εάν οι προδιαγραφές απόδοσης του υπολογιστή σας είναι χαμηλότερες από τις συνιστώμενες.
3. Φροντίστε να εγκαταστήσετε το λογισμικό σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στις Οδηγίες εγκατάστασης.
4. Μην χρησιμοποιείτε το Mini-Monitor ως κύρια οθόνη. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες. Εάν χρησιμοποιείται ως κύρια οθόνη, η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή.
5. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB που παρέχεται.
6. Όταν χρησιμοποιείτε την ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών ως Mini-Monitor, θα λειτουργούν όλα τα κουμπιά, εκτός από το κουμπί λειτουργίας.
7. Αφού τελειώσετε τη χρήση της κύριας οθόνης, μετακινήστε τα προγράμματα που εμφανίζονται και χρησιμοποιούνται στο Mini-Monitor στην κύρια οθόνη.
8. Για ορισμένες κάρτες βίντεο, ενδέχεται η μίνι-οθόνη να μην λειτουργεί κανονικά. Στην περίπτωση αυτή, ορίστε τη ρύθμιση Επιτάχυνση υλικού στο Καθόλου.
   ※ Για να ρυθμίσετε την Επιτάχυνση υλικού στο Καθόλου: Κάντε δεξί κλικ στην Επιφάνεια εργασίας των Windows και επιλέξτε Ιδιότητες από το μενού που εμφανίζεται. Εμφανίζεται το παράθυρο Ιδιότητες οθόνης. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις > Για προχωρημένους > Αντιμετώπιση προβλημάτων. Μετακινήστε το ρυθμιστικό της ρύθμισης Επιτάχυνση υλικού στο Καθόλου.
9. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εφέ Aero των Windows Vista όσο χρησιμοποιείτε τη μίνι-οθόνη.
10. Όταν χρησιμοποιείτε τα Windows Vista, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή κάποιων ταινιών στη μίνι-οθόνη.
11. Εάν το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας βίντεο ενημερωθεί ενώ έχει ήδη εγκατασταθεί το Frame Manager, η λειτουργία the Mini-Monitor ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, καταργήστε το Frame Manager και εγκαταστήστε το και πάλι.
12. Εάν χρησιμοποιηθεί η λειτουργία περιστροφής του Frame Manager, η τρέχουσα ρύθμιση θέσης του Mini-Monitor ενδέχεται να αλλαχθεί. Ακόμα κι αν χρησιμοποιηθεί η λειτουργία περιστροφής, η οθόνη δεν θα φαίνεται να περιστρέφεται στο παράθυρο [Ιδιότητες οθόνης].

※ Περιορισμοί και Συστάσεις

- Περιορισμός : Η επιτάχυνση γραφικών μέσω υλικού, όπως DirectX ή OpenGL, δεν υποστηρίζεται από την Προβολή Minimo, καθώς θα απαιτούσε την προσομοίωση ενός επεξεργαστή γραφικών από την τυπική μονάδα CPU σας, πράγμα που δεν έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τα προγράμματα αναπαραγωγής μέσων που χρησιμοποιούν DirectX δεν λειτουργούν σωστά στην Προβολή Minimo.
  > Παράδειγμα : Πρόγραμμα αναπαραγωγής GOM, πρόγραμμα αναπαραγωγής VLC Player

- Σύσταση : Μην χρησιμοποιείτε/εκτελείτε εφαρμογές DirectX ή OpenGL στην προβολή Minimo.

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή αναπαραγωγή όλου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς έγγραφη άδεια της Samsung Electronic.
Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
©2008 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

Digital Photo Frame

SPF-105V

Προδιαγραφ

Προδιαγραφές

Στοιχεία		Προδιαγραφές
Όνομα μοντέλου		SPF-105V
Οθόνη	Τύπος	10"(26 cm)TFT
	Ανάλυση	1024 x 600
	Λόγος αντίθεσης	500 : 1
	Περιβάλλον χρήσης	Ψηφιακό 8 bit LVDS
Μορφές που υποστηρίζονται		JPEG. MPEG4. WMV9 JPEG μέγιστης ανάλυσης εικόνας 3000x2000 (6Mb) (αρχεία CMYK, JPEG προοδευτικής σάρωσης δεν υποστηρίζονται.)
Ενσωματωμένη μνήμη		64 MB
Δίκτυο		Wi-Fi 802.11 b/g 2,4 GHz 54 Mbps WEP : Ανοιχτό (64 bit, 128 bit) WPA-PSK : TKIP, AES WPA2-PSK : TKIP, AES
USB		USB 2.0 (Μια αντιρρευματική (συσκευή 2.0) και μια συρρευματική (κύρια συσκευή 1.1), Εξωτερικές συσκευές ανάγνωσης καρτών μνήμης δεν υποστηρίζονται)
Μέσα αποθήκευσης (Κάρτες μνήμης)		2 σε 1(SD≤4 GB / MS≤4 GB) , CF ※ Οι κάρτες SDHC (Υψηλής χωρητικότητας) δεν υποστηρίζονται.
Ισχύς	Αξιολόγηση	Εξωτερικό τροφοδοτικό (12 V, 2 A, 24 W)
	Μπαταρία	7,4V 770 mAH
	Κατανάλωση	Κανονική λειτουργία: χαμηλότερα από 10 W (Αλλά, 14 W για φόρτιση της μπαταρίας) Λειτουργία απενεργοποίησης : χαμηλότερα από 1 W (Ακόμα και αν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας, ενδέχεται να υπάρχει κατανάλωση έως και 10 W ενόσω γίνεται φόρτιση της μπαταρίας.)
Ήχος		1 W + 1W (Stereo), ακουστικά
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ)		288.8 x 66.2 x 198.5 mm / 11.4 x 2.6 x 7.8 ίντσες
Βάρος		1 Kg / 2.2 lb

※ **Ο σχεδιασμός του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης του προϊόντος.**

Εξοπλισμός κατηγορίας Β (εξοπλισμός για οικιακή χρήση)
Το προϊόν αυτό πληροί τις οδηγίες περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για οικιακή χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιοχές συμπεριλαμβανομένων των κοινών κατοικημένων περιοχών. (Ο εξοπλισμός κατηγορίας Β εκπέμπει λιγότερα ηλεκτρομαγνητικά κύματα απ' ό,τι ο εξοπλισμός κατηγορίας Α)

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή αναπαραγωγή όλου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς έγγραφη άδεια της Samsung Electronic.
Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
©2008 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-105V

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται διάφορα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπιστούν κατά τη χρήση της ψηφιακής κορνίζας, καθώς και οι λύσεις τους. Όποτε αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε πρώτα την παρακάτω λίστα και ακολουθήστε τη συνιστώμενη ενέργεια, εάν αντιστοιχεί στο πρόβλημά σας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε ή επισκεφτείτε το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

Συμπτώματα	Αιτίες και ενέργειες
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.	• Ελέγξτε τις συνδέσεις του καλωδίου του προσαρμογέα και την υποδοχή ρεύματος τροφοδοσίας του προϊόντος.
Απαιτείται χρόνος για την εμφάνιση της εικόνας μετά από την ενεργοποίηση της συσκευής. Απαιτείται χρόνος για τη μετάβαση στην επόμενη φωτογραφία.	• Εάν η ανάλυση είναι υψηλή ή το μέγεθος αρχείου είναι μεγάλο, ενδέχεται η φωτογραφία να εμφανίζεται με αργό ρυθμό στην οθόνη.
Τοποθέτησα μια εξωτερική συσκευή αλλά δεν λειτουργεί.	• Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων μεταξύ προϊόντος και εξωτερικής συσκευής. • Η συσκευή USB πρέπει να υποστηρίζει Linux. Ελέγξτε εάν η συσκευή USB υποστηρίζει Linux.
Υπάρχει ακόμα χώρος στη μνήμη κορνίζας (Frame Memory) αλλά δεν μπορώ να αντιγράψω άλλες φωτογραφίες.	• Δημιουργήστε ένα φάκελο στη μνήμη κορνίζας (Frame Memory) και αντιγράψτε τις φωτογραφίες σας στο φάκελο.
Τα χρώματα στην οθόνη φαίνονται σκούρα ή πολύ άτονα.	• Ρυθμίστε τη φωτεινότητα στις ρυθμίσεις.
Καμία διαδοχική προβολή δεν αναπαράγεται αυτόματα.	• Ρυθμίστε την επιλογή [Starting Mode] (Λειτουργία έναρξης) στις [Settings-Preference] (Ρυθμίσεις - Προτίμηση) στην επιλογή [Slideshow] (Διαδοχική προβολή).
Κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας, η οθόνη εμφανίζεται αλλά δεν υπάρχει ήχος.	• Η οθόνη δεν εμφανίζεται επειδή δεν υποστηρίζεται ο κωδικοποιητής βίντεο του αρχείου. Οι κωδικοποιητές που υποστηρίζονται είναι οι MPEG4 και WMV9.
Η ταινία αναπαράγεται μόνο με ήχο. Εμφανίζεται μια μαύρη οθόνη.	• Μεταβάλετε την ένταση. Ελέγξτε εάν το αρχείο περιέχει πληροφορίες ήχου.
Η αυτόματη ενεργοποίηση και η αυτόματη απενεργοποίηση δεν λειτουργούν.	• Εάν η αυτόματη ενεργοποίηση και η αυτόματη απενεργοποίηση έχουν ρυθμιστεί για την ίδια ώρα, δεν θα λειτουργήσουν. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για τις ώρες.
Η επιλογή [Button Sound] (ήχος πλήκτρων) είναι ενεργοποιημένη αλλά δεν ακούγεται ήχος κατά το χειρισμό των πλήκτρων.	• Ο ήχος κατά το χειρισμό των πλήκτρων δεν ακούγεται όταν αναπαράγεται η μουσική υπόκρουση, αρχείο μουσικής ή ταινία [Background Music, Music, or Movie file].

Η ψηφιακή κορνίζα δεν δέχεται μια φωτογραφία από το Internet.	• Ελέγξτε εάν το σημείο πρόσβασης που συνδέεται με την ψηφιακή σας κορνίζα μπορεί να συνδεθεί με το Internet. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείου μιας φωτογραφίας από το Διαδίκτυο είναι 4,2 Mb. (Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείου είναι 8,5 Mb.) Μόνο αρχεία τύπου JPEG διατίθενται στο Διαδίκτυο ή στα Feed (με ανάλυση μεγαλύτερη από 400x240 pixels).
Προσπάθησα να αλλάξω την αξιολόγηση μιας εικόνας στο Windows Media Player αλλά δεν αλλάζει.	• Μόλις ολοκληρώσετε την αλλαγή της αξιολόγησης, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε και πάλι το Windows Media Player.
Προσπάθησα να αλλάξω το όνομα της ψηφιακής κορνίζας αλλά δεν αλλάζει.	• Αφαιρέστε το προϊόν από το Windows Media Player (Library/Media Sharing) και επανεκκινήστε τη ψηφιακή κορνίζα και τον υπολογιστή.
Δε μπορώ να συνδέσω την ψηφιακή μου κορνίζα με το Windows Media Player στον υπολογιστή μου.	• Ελέγξτε εάν η ψηφιακή σας κορνίζα και ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένα στο ίδιο σημείο πρόσβασης (AP). • Vista: Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [Control Panel/Network and Sharing Center/Customize/Location Type/Personal]. • Vista/XP: Επιλέξτε την ψηφιακή κορνίζα στο [Library/Media Sharing] του [Windows Media Player] και ελέγξτε εάν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή [Allow].
Το εικονίδιο της διαχείρισης της κορνίζας (FrameManager) δεν εμφανίζεται.	• Ελέγξτε εάν έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα διαχείρισης της κορνίζας (FrameManager). • Επιλέξτε Έναρξη - Προγράμματα - Samsung - FrameManager για επανεκκίνηση του FrameManager. • Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
Πάτησα ένα κουμπί αλλά δεν λειτουργεί.	• Ελέγξτε εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος των πλήκτρων. • Εάν κρατήσετε πατημένο το κουμπί MENU για περισσότερο από πέντε (5) δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται η λειτουργία κλειδώματος των πλήκτρων. Εάν πατήσετε ένα κουμπί, αυτό δεν θα λειτουργήσει. • Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα των πλήκτρων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MENU (ΜΕΝΟΥ) και πάλι για περισσότερο από πέντε (5) δευτερόλεπτα.
Οι λειτουργίες γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός και προς τα πίσω δεν λειτουργούν κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας.	• Ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας που έχει μη υποστηριζόμενο codec.

Ορολογία

Όροι	Περιγραφή
MPEG4 (Motion Picture Expert Group4)	• Το MPEG4 είναι μια τεχνολογία συμπίεσης κινούμενης εικόνας για βιντεοεπικοινωνία που καθιστά δυνατή την υλοποίηση αμφίδρομων πολυμέσων. Αναπτύχθηκε ώστε να κάνει εφικτή τη μετάδοση βίντεο μέσω γραμμών χαμηλής ταχύτητας, στο Διαδίκτυο ή στις φορητές τηλεπικοινωνίες. Χρησιμοποιείται ευρέως σε υπολογιστές, τηλεοράσεις και κινητά τηλέφωνα. Ένα αρχείο βίντεο μορφοποιημένο κατά το πρότυπο MPEG4 ονομάζεται αρχείο MPG ή MPEG.
WMV9 (Window Media Video9)	• Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής βίντεο για τη μορφή MPEG4 που αναπτύχθηκε από τη Microsoft
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	• Το MP3 είναι μια τεχνολογία συμπίεσης ήχου υψηλής ποιότητας. Παρέχει 50 φορές μεγαλύτερη συμπίεση σε σύγκριση με αυτήν ενός δίσκου CD. Λόγω του ότι παρέχει υψηλή ποιότητα ήχου και μικρό μέγεθος αρχείου σε σχέση με το λόγο συμπίεσης, χρησιμοποιείται συχνά στο Διαδίκτυο και για ραδιοφωνικές μεταδόσεις FM κ.ο.κ. Ένα αρχείο ήχου με μορφοποίηση κατά το πρότυπο MP3 ονομάζεται αρχείο MP3.
	• Ο όρος JPEG αναφέρεται σε μια τεχνολογία συμπίεσης εικόνας. Παρέχει τη

JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	μικρότερη δυνατή απώλεια ποιότητας σε σχέση με τις υπόλοιπες τεχνολογίες συμπίεσης εικόνας. Χρησιμοποιείται ευρέως για μετάδοση αρχείων πολυμέσων στο Διαδίκτυο και για άλλες χρήσεις. Μια εικόνα μορφοποιημένη κατά το πρότυπο JPEG ονομάζεται αρχείο JPEG ή JPG. Συνήθως, ένα αρχείο JPEG δημιουργείται μέσω λήψης από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μέσω σχεδιασμού στον υπολογιστή ή από πακέτο λογισμικού γραφικών, οπότε και ακολουθεί συμπίεση της εικόνας σε μορφή JPEG.
Κάρτα SD (Secure Digital Card)	• Μια κάρτα SD είναι μια κάρτα μνήμης τύπου Flash, στο μέγεθος γραμματόσημου. Παρέχει υψηλή αξιοπιστία και υψηλές χωρητικότητες. Χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορα ψηφιακά προϊόντα, όπως συσκευές PDA, ψηφιακές κάμερες, συσκευές αναπαραγωγής MP3, κινητά τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές. Η εμφάνισή της είναι παρόμοια με μια κάρτα MMC, αλλά ο αριθμός των ακίδων και το πάχος τους είναι διαφορετικά. Διαθέτει επίσης τη δυνατότητα ορισμού κωδικού πρόσβασης για την ασφάλεια των δεδομένων.
Καλώδιο USB 1) ΤΥΠΟΥ A-B	• Χρησιμοποιήστε την αντιρρευματική θύρα όταν κάνετε σύνδεση με έναν υπολογιστή. Το προϊόν αυτό υποστηρίζει USB 2.0. Ένα καλώδιο τύπου A-B που χρησιμοποιείται για σύνδεση της ψηφιακής σας κορνίζας με υπολογιστή σάς παρέχεται με το προϊόν. Ο τύπος A είναι η υποδοχή USB που χρησιμοποιείται για σύνδεση σε υπολογιστή. Ο τύπος B είναι η υποδοχή USB που χρησιμοποιείται για σύνδεση σε μια εξωτερική συσκευή. Μπορείτε να συνδέσετε την ψηφιακή σας κορνίζα σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB τύπου A-B.
Καλώδιο USB 2) Καλώδιο για σύνδεση άλλων συσκευών	• Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο καλωδίου όταν χρησιμοποιείτε τη συρρευματική θύρα. Το προϊόν αυτό υποστηρίζει USB 2.0. Όταν συνδέετε μια εξωτερική συσκευή στη συρρευματική θύρα, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που σας παρασχέθηκε με την εξωτερική συσκευή.
AP (Access Point, Σημείο πρόσβασης)	• Εάν χρησιμοποιείτε κινητό, ίσως έχετε υπόψιν σας τον όρο "επαναλήπτης." Σε ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο LAN, το σημείο πρόσβασης (AP) παίζει ακριβώς τον ίδιο ρόλο. Πρόκειται δηλαδή για μια ενδιάμεση συσκευή μέσω της οποίας λαμβάνουν σήματα οι κάρτες ασύρματου δικτύου. Όπως ένα κινητό τηλέφωνο καλεί μέσω ενός επαναλήπτη, μια κάρτα ασύρματου δικτύου στέλνει και λαμβάνει δεδομένα μέσω ενός σημείου πρόσβασης.
SSID (Service Set Identifier)	• SSID καλείται ένα μοναδικό αναγνωριστικό 32-bit που επισυνάπτεται σε κάθε κεφαλίδα κάθε πακέτου που μεταδίδεται εντός ενός ασύρματου δικτύου LAN. Χρησιμοποιείται ως κωδικός πρόσβασης όταν μια ασύρματη συσκευή συνδέεται σε ένα Basic Service Set (BBS). Λόγω του ότι το αναγνωριστικό SSID επιτρέπει τη διάκριση ενός ασύρματου τοπικού δικτύου LAN από άλλα ασύρματα δίκτυα LAN, όλα τα σημεία πρόσβασης και οι συσκευές που επιθυμούν πρόσβαση σε ένα ασύρματο δίκτυο LAN θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο SSID. Εάν μια συσκευή δεν γνωρίζει το μοναδικό SSID ενός συγκεκριμένου BBS, δεν μπορεί να συνδεθεί με αυτό.

| **Αντιμετώπιση προβλημάτων** | **Ορολογία** | **Επιπλέον πληροφορίες** | **Κέντρα σέρβις** |

Επιπλέον πληροφορίες

• Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τμήματα λογισμικού από το Independent JPEG Group.
Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τμήματα λογισμικού που αποτελεί ιδιοκτησία του Freetype Project (**www.freetype.org**).
Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ορισμένα προγράμματα λογισμικού που διανέμονται στα πλαίσια της άδειας χρήσης GPL/LGPL license.
Αντίστοιχα, τα ακόλουθα τμήματα πηγαίου κώδικα GPL και LGPL που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτό το προϊόν, είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος στη διεύθυνση **vdswmanager@samsung.com**.

Λογισμικό GPL: Linux Kernel, Busybox, Binutils
Λογισμικό LGPL: Glibc

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

- This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

  Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

- You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

  You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

  a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

  b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

  c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright

notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

  a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

  b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

  c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

  The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

  If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

- You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

- Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

- If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

  If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

  It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest

validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

- The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

  Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

- If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

- BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

- IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

  END OF TERMS AND CONDITIONS

Qtopia EVALUATION VERSION LICENSE AGREEMENT
Agreement version 1.3

IMPORTANT-READ CAREFULLY:

- This Trolltech End-User License Agreement ("Agreement") is a legal agreement between you (either an individual or a legal entity) ("Licensee") and Trolltech AS ("Trolltech"), and pertains to the Trolltech software product(s) accompanying this Agreement, which include(s) computer software and may include "online" or electronic documentation, associated media, and printed materials, including the source code, example programs and the documentation ("Licensed Software").

- The Licensed Software is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. Trolltech retains all rights not expressly granted. No title, property rights or copyright in the Licensed Software or in any modifications to the Licensed Software shall pass to the Licensee under any circumstances. The Licensed Software is licensed, not sold.

- By installing, copying, or otherwise using the Licensed Software, Licensee agrees to be bound by the terms of this Agreement. If Licensee does not agree to the terms of this Agreement, Licensee should not install, copy, or otherwise use the Licensed Software.

- Upon Licensee's acceptance of the terms and conditions of this Agreement, Trolltech grants Licensee the right to use the

Licensed Software in the manner provided below.

- Trolltech grants to Licensee a personal, non-exclusive, non-transferable license to make and use copies of the Licensed Software for the sole purpose of evaluating the Licensed Software. Licensee may install copies of the Licensed Software on an unlimited number of computers provided that Licensee is the only individual using the Licensed Software.

- Licensee may not loan, rent, lease, or license the Licensed Software or any copy of it. Licensee may not alter or remove any details of ownership, copyright, trademark or other property right connected with the Licensed Software. Licensee may not modify or distribute the Licensed Software. Licensee may not distribute any software statically or dynamically linked with the Licensed Software.

- Non-Disclosure of Confidential Information: The parties agree that Confidential Information shall mean information covering the following: (i) pricing of the Licensed Software, (ii) the Licensed Software's source code, and (ii) the Licensee's project and business details, disclosed by either of the parties to the other party under this Agreement. Both parties agree to maintain Confidential Information in confidence by using a reasonable degree of care in order to ensure that no unauthorized persons shall have access to the Confidential Information. The parties agree that the terms of this section shall continue in full force and effect irrespective of the expiration or termination of this Agreement for a period of three (3) years from the Effective Date (as specified below) of this Agreement unless otherwise specified in a future agreement between the parties. Trolltech and Licensee further agree that each party shall protect the existence and terms of this Agreement, including information about the evaluation of the Licensed Software in Licensee's business and terms around such use, as Confidential Information. Confidential Information shall not include that information which (i) becomes part of the public domain through no breach by any of the parties; (ii) is independently developed without use of Confidential Information; or (iii) is rightfully disclosed by a third party.

- The right to use the Licensed Software is time-limited. All rights granted to Licensee in this agreement will be void after the end of the evaluation period, which is no later than 31 days after Licensee received the Licensed Software.

- The Licensed Software may provide links to third party libraries, content or code (collectively "Third Party Libraries") to implement various functions. Third Party Libraries do not comprise part of the Licensed Software. Access to Third Party Libraries is included along with the Licensed Software delivery as a convenience only. The source code and libraries in such Third Party Libraries may be listed in the "../src/3rdparty" source tree delivered with the Licensed Software, as may be amended from time to time, and do not comprise any of the Licensed Software. Licensee acknowledges (1) that some Third Party Libraries may require additional licensing from the owners or licensors of such, and (2) that use, copying or distribution of any of the Licensed Software referencing any portion of a Third Party Library may require appropriate licensing from such third parties.

- WARRANTY DISCLAIMER: THE LICENSED SOFTWARE IS LICENSED TO LICENSEE "AS IS". TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, TROLLTECH ON BEHALF OF ITSELF AND ITS SUPPLIERS, DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT WITH REGARD TO THE LICENSED SOFTWARE. TROLLTECH DOES NOT WARRANT THAT THE LICENSED SOFTWARE WILL SATISFY LICENSEE'S REQUIREMENTS OR THAT IT IS WITHOUT DEFECT OR ERROR OR THAT THE OPERATION THEREOF WILL BE UNINTERRUPTED. ALL USE OF AND RELIANCE ON THE LICENSED SOFTWARE IS AT THE SOLE RISK OF AND RESPONSIBILITY OF LICENSEE.

- LIMITATION OF LIABILITY: IF, TROLLTECH'S WARRANTY DISCLAIMER NOTWITHSTANDING, TROLLTECH IS HELD LIABLE TO LICENSEE, BASED ON THE LICENSED SOFTWARE, TROLLTECH'S ENTIRE LIABILITY TO LICENSEE AND LICENSEE'S EXCLUSIVE REMEDY SHALL BE, AT TROLLTECH'S OPTION, EITHER (A) RETURN OF THE PRICE LICENSEE PAID FOR THE LICENSED SOFTWARE, OR (B) REPAIR OR REPLACEMENT OF THE LICENSED SOFTWARE, PROVIDED LICENSEE RETURNS TO TROLLTECH ALL COPIES OF THE LICENSED SOFTWARE AS ORIGINALLY DELIVERED TO LICENSEE. TROLLTECH SHALL NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE TO LICENSEE BASED ON FAILURE OF THE LICENSED SOFTWARE IF THE FAILURE RESULTED FROM ACCIDENT, ABUSE OR MISAPPLICATION, NOR SHALL TROLLTECH UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR SPECIAL DAMAGES, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR INTERRUPTION OF BUSINESS OR FOR LOSS OR CORRUPTION OF DATA. ANY AWARD OF DAMAGES FROM TROLLTECH TO YOU SHALL NOT EXCEED THE TOTAL AMOUNT LICENSEE HAS PAID TO TROLLTECH IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT.

GENERAL PROVISIONS

- This Agreement may only be modified in writing signed by authorized representatives of Licensee and Trolltech. In case of a conflict between the Agreement and the terms of any purchase order or other ordering document, the Agreement shall prevail. If any provision of the Agreement is found void or unenforceable, the remainder will remain valid and enforceable according to its terms. If any remedy provided is determined to have failed for its essential purpose, all limitations of liability and exclusions of damages set forth in this Agreement shall remain in effect.

- This Agreement shall be construed, interpreted and governed by the laws of Norway, the legal venue to be Oslo City Court. Trolltech reserves all rights not specifically granted in this Agreement

-

Copyright (c) 2000-2003 Intel Corporation All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
• Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

- THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANYWAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Κέντρα σέρβις

Εάν το προϊόν σας χρειάζεται σέρβις, επικοινωνήστε ή αποταθείτε σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
Για υπηρεσίες σύνδεσης με το δίκτυο και το Διακομιστή.

Υπηρεσίες	Επαφές
Τοποθεσία web της Samsung Electronics	http://www.samsung.com

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin

NICARAGUA	00-1800-5077267	**http://www.samsung.com/latin**
PANAMA	800-7267	**http://www.samsung.com/latin**
PUERTO RICO	1-800-682-3180	**http://www.samsung.com/latin**
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	**http://www.samsung.com/latin**
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/latin**
VENEZUELA	0-800-100-5303	**http://www.samsung.com/latin**

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	**http://www.samsung.com/at**
BELGIUM	02 201 2418	**http://www.samsung.com/be** (Dutch) **http://www.samsung.com/be_fr** (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	**http://www.samsung.com/cz**
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/dk**
EIRE	0818 717 100	**http://www.samsung.com/ie**
FINLAND	30 - 6227 515	**http://www.samsung.com/fi**
FRANCE	01 4863 0000	**http://www.samsung.com/fr**
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	**http://www.samsung.de**
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/hu**
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/it**
LUXEMBURG	02 261 03 710	**http://www.samsung.com/lu**
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	**http://www.samsung.com/nl**
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/no**
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	**http://www.samsung.com/pl**
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/pt**
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/sk**
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	**http://www.samsung.com/es**
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	**http://www.samsung.com/se**
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	**http://www.samsung.com/ch**
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/uk**

CIS		
ESTONIA	800-7267	**http://www.samsung.com/ee**
LATVIA	8000-7267	**http://www.samsung.com/lv**
LITHUANIA	8-800-77777	**http://www.samsung.com/lt**
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	**http://www.samsung.com/kz_ru**
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	**http://www.samsung.ru**

TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή αναπαραγωγή όλου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς έγγραφη άδεια της Samsung Electronic.
Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
©2008 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, Samsung Electronics.